

**ME108H Týdenní programovatelný termostat s LCD obrazovkou**

Týdenní cirkulace, je možné nastavit 6 období zvaných eventy pro každý den s rozdílnými teplotami, nebo je možné také zvolit režim „manuálního“ nebo „periodického“ pro individuální nastavení. Termostat je doporučen pro ovládání elektrických topných zařízení nebo jako ovladač pro zapínání a vypínání vodních otopných zařízení.

Model	Proud	Aplikace
ME108H.16	16A	Integrovaný senzor a externí senzor, kontrola teploty a teplotní limity + týdenní programování

**Technické údaje**

Napětí	: 110-230V AC, 50/60Hz
Spotřeba energie	: 2W
Rozsah nastavení	: 5°C~95°C (tovární nastavení 35°C)
Rozsah omezení	: 5°C~95°C (tovární nastavení 60°C)
Spínací diferencíál	: 1°C~9°C (tovární nastavení ±1°C)
Okolní teplota	: -5°C~50°C
Stupeň ochrany	: IP20
Použitý materiál	: nehořlavý PC
Rozměry (V/Š/H)	: 86/86/52

**Denní používání termostatu**










- 1) Boční tlačítko "□" Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete termostat.
- 2) Tlačítko pro zvýšení "△" a pro snížení "▽". Stisknutím tlačítka "△" nebo "▽" provedete úpravu teploty a teplota se buď zvýší nebo sníží vždy v „manuálním“ nebo „periodickém“ režimu o 0,1°C.
- 3) Nastavení času: Stisknutím a podržením tlačítka "□" po dobu 3 sekundy a zadejte čas a den v týdnu.
- 4) Tlačítkem výběru režimu "□" můžete vybrat buď „periodický“ nebo „manuální“ režim. V „periodickém“ režimu se na display zobrazuje střídavě čas nebo přednastavená teplota a naměřená teplota.
- 5) Stisknutím tlačítka "□" můžete rozsvítit podsvícení.
- 6) Stiskněte zároveň tlačítko "△" a "▽" když je termostat zapnutý pro uzamčení displaye.

**Symbyly na display**

	Manuální režim		Příchod v poledne, třetí perioda
	Periodický režim		Odchod odpoledne, čtvrtá perioda
	Vytápění		Příchod večer, pátá perioda
	Vstávání, první perioda		Spánek v noci, šestá perioda
	Odchod ráno, druhá perioda		

**Programování: 6 period a teplot**

Když je termostat vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko "△" po dobu 3 sekund a vstoupíte do programovacího módu.

Tlačítko	Den v týdnu	Symbol	Čas	△ ▽	Teplota	△ ▽	
	Všední den	1		06:00	Nastavení času	20°C	Nastavení teploty
		2		08:00		15°C	
		3		11:30		15°C	
		4		12:30		15°C	
		5		17:00		22°C	
		6		22:00		15°C	
	Víkend	1		08:00		22°C	
		2		23:00		15°C	

**Pokročilé nastavení (upřednostnění kvalifikované osoby)**

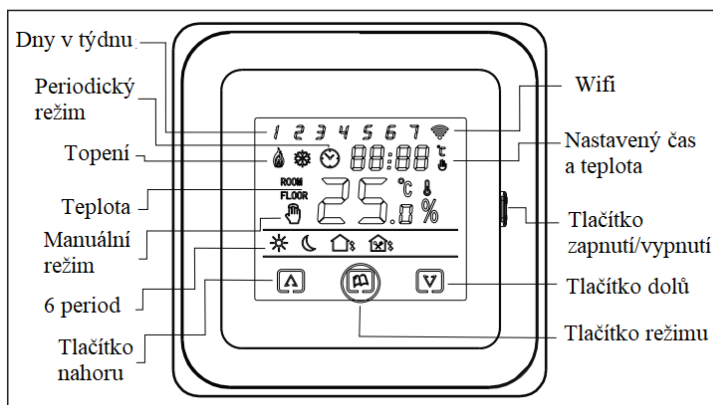
Když je termostat vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko "▽" po dobu 3 sekund a vstoupíte do pokročilého nastavení. Následujících 8 funkcí může být vybráno pomocí tlačítka "□□".

Symbol	Nastavení	"△" nebo "▽"
1	RST Funkce paměti při vypnutí	OFF: vypnutá funkce paměti při vypnutí ON: zapnutá funkce paměti při vypnutí
2	ADJ Kalibrace teploty	Úprava měření teploty
3	SEN Režim senzoru	IN: vestavěný senzor OUT: podlahový senzor ALL: oba senzory (podlahový je limitní)
4	LIT Omezení teploty	Úprava hodnoty omezení
5	DIF Přepínání rozdílu	Úprava spínacího diferenciálu
6	PRG Nastavení režimu	0: 7denní režim 1: režim 6/1 2: režim 5/2 3: vypnuto
7	LTP Funkce proti zamrznutí	Zapněte/vypněte (ON/OFF) funkci proti zamrznutí
8	HIT Maximální teplota	Rozpětí maximální teploty (30~95°C)
9	LIT Minimální teplota	Rozpětí minimální teploty (5~30°C)
10	AFAC Obnovení továrního nastavení	Stiskněte "▽" a podržte 5 sekund k vrácení do továrního nastavení


**Poznámka:** Aby termostat fungoval správně, musí být **SEN** nastaven do pozice **OUT!!!** a **RST** do pozice **ON!!!**

**Porucha senzoru:**

Při provozu vyberte správný režim snímače. V případě, že se na obrazovce rozsvítí symbol „Err“ je nutné zkontrolovat senzor kvalifikovaným odborníkem dokud nedojde k odstranění poruchy.

**Vysvětlení symbolů:**

### 1) Kroky k připojení termostatu

Stiskněte tlačítko nahoru a dolů a podržte je po dobu 3 sekund, zatímco je termostat vypnutý. Když symbol Wifi na termostatu bliká rychle, je zařízení připraveno k párování. Pamatujte, že router nebo jiné Wifi zařízení musí být "  " zapnuté a nejdále 5 metrů od termostatu.

### 2) Kroky k připojení přes mobilní telefon


Před konfigurací Wifi se prosím ujistěte, že Váš telefon je připojen k Wifi síti 2,4GHz a je nutné povolit aplikaci veškerá oprávnění, jako je Wifi, Bluetooth uložiště apod. **Připojení přes mobilní telefon je stejné u OS ANDROID i OS APPLE!!!**

1. Použijte mobilní telefon k naskenování QR kódu níže a stáhněte si aplikaci „Smart Life“.



2. Klikněte na tlačítko „Registrovat“ a zadejte svůj e-mail.
3. Na e-mail Vám přijde potvrzovací kód, který vložte do aplikace. (V případě, kdy Vám e-mail nepříjde do doručených zpráv, zkontrolujte schránku **Hromadné zprávy!**)
4. Otevřete aplikaci „Smart Life“ a klikněte na „Přidat zařízení“.
5. Po kliknutí na „Small-Home Appliances“ vyberte „Termostat (Wifi)“.
6. Po zadání názvu sítě a hesla Wifi klikněte na tlačítko „Další“.
7. Potvrďte, že kontrolka rychle bliká a pokračujte dále.
8. Telefon začne vyhledávat zařízení pro připojení.
9. Telefon úspěšně vyhledá zařízení a klikněte na „Hotovo“.
10. Nyní můžete vstoupit do ovládacího zařízení.

### 3) Kroky pro sdílení zařízení

1. Klikněte na ikonu "  ".
2. Klikněte na „Sdílená zařízení“ v sekci „Ostatní“.
3. Klikněte na „Přidat sdílení“.
4. Po vložení telefonního čísla klikněte na „Dokončeno“

### 4) Ukončení propojení termostatu a mobilního telefonu

Stiskněte a podržte současně tlačítko nahoru a dolů po dobu 5 sekund, zatímco je termostat zapnutý. Termostat vstoupil do stavu ukončení propojení. V tu samou chvíli na obrazovce bliká symbol Wifi.