

ME108H Týdenní programovatelný termostat s LCD obrazovkou

Týdenní cirkulace, je možné nastavit 6 období zvaných eventy pro každý den s rozdílnými teplotami, nebo je možné také zvolit režim „manuálního“ nebo „periodického“ pro individuální nastavení. Termostat je doporučen pro ovládání elektrických topných zařízení nebo jako ovladač pro zapínání a vypínání vodních otopných zařízení.

Model	Proud	Aplikace
ME108H.16	16A	Integrovaný senzor a externí senzor, kontrola teploty a teplotní limity + týdenní programování

Technické údaje

Napětí	: 110-230V AC, 50/60Hz
Spotřeba energie	: 2W
Rozsah nastavení	: 5°C~95°C (tovární nastavení 35°C)
Rozsah omezení	: 5°C~95°C (tovární nastavení 60°C)
Spínací diferencíál	: 1°C~9°C (tovární nastavení ±1°C)
Okolní teplota	: -5°C~50°C
Stupeň ochrany	: IP20
Použitý materiál	: nehořlavý PC
Rozměry (V/Š/H)	: 86/86/52

Denní používání termostatu










- 1) Boční tlačítko "□" Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete termostat.
- 2) Tlačítko pro zvýšení "△" a pro snížení "▽". Stisknutím tlačítka "△" nebo "▽" provedete úpravu teploty a teplota se buď zvýší nebo sníží vždy v „manuálním“ nebo „periodickém“ režimu o 0,1°C.
- 3) Nastavení času: Stisknutím a podržením tlačítka "□" po dobu 3 sekundy a zadejte čas a den v týdnu.
- 4) Tlačítkem výběru režimu "□" můžete vybrat buď „periodický“ nebo „manuální“ režim. V „periodickém“ režimu se na display zobrazuje střídavě čas nebo přednastavená teplota a naměřená teplota.
- 5) Stisknutím tlačítka "□" můžete rozsvítit podsvícení.
- 6) Funkce snímání lidského těla: V pohotovostním režimu může být aktivováno podsvícení do 150 mm od termostatu.

Symbols na display

	Manuální režim		Príchod v poledne, třetí perioda
	Periodický režim		Odchod odpoledne, čtvrtá perioda
	Vytápění		Príchod večer, pátá perioda
	Vstávání, první perioda		Spánek v noci, šestá perioda
	Odchod ráno, druhá perioda		

Programování: 6 period a teplot

Když je termostat vypnutý, zapněte jej pomocí bočního tlačítka "□". Po zobrazení celé obrazovky stiskněte a podržte tlačítko "△" po dobu 3 sekund a vstoupíte do programovacího módu.

Tlačítko	Den v týdnu	Symbol	Čas	△ ▽	Teplota	△ ▽
	Všední den	1	 06:00	Nastavení času	20°C	Nastavení teploty
		2	 08:00		15°C	
		3	 11:30		15°C	
		4	 12:30		15°C	
		5	 17:00		22°C	
		6	 22:00		15°C	
	Vikend	1	 08:00		22°C	
		2	 23:00		15°C	

Pokročilé nastavení (upřednostnění kvalifikované osoby)

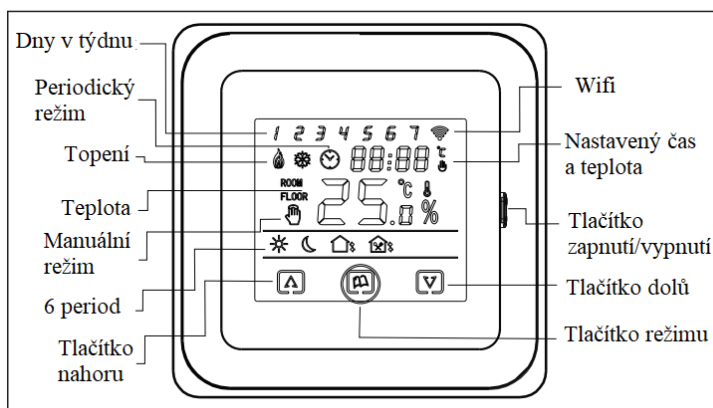
Když je termostat vypnutý, zapněte jej pomocí bočního tlačítka "□". Po zobrazení celé obrazovky stiskněte a podržte tlačítko "▽" po dobu 3 sekund a vstoupíte do pokročilého nastavení. Následujících 8 funkcí může být vybráno pomocí tlačítka "□".

Symbol	Nastavení	△ ▽
1	ADJ Kalibrace teploty	Úprava měření teploty
2	SEN Režim senzoru	IN: vestavěný senzor OUT: podlahový senzor ALL: oba senzory (podlahový je limitní)
3	LIT Omezení teploty	Úprava hodnoty omezení
4	DIF Přepínání rozdílů	Úprava spínacího diferenciálu
5	PRG Nastavení režimu	0: 7denní režim 1: režim 6/1 2: režim 5/2 3: vypnuto
6	RLE Bezpotenciální výstup a hlavní síla stejný/jiný	Změnit čas výstupu
7	HIT Maximální teplota	Omezení maximální teploty (5-95°C)
8	AFAC Obnovení továrního nastavení	Stiskněte "▽" a podržte 5 sekund k vrácení do továrního nastavení


Poznámka: Senzor musí být za všech okolností nastaven do pozice OUT!!!

Porucha senzoru:

Při provozu vyberte správný režim snímače. V případě, že se na obrazovce rozsvítí symbol „Err“ je nutné zkontrolovat senzor kvalifikovaným odborníkem dokud nedojde k odstranění poruchy.

Vysvětlení symbolů:

1) Kroky k připojení termostatu

Stiskněte tlačítko nahoru a dolů a podržte jej po dobu 5 sekund, zatímco je termostat zapnutý. Když symbol Wifi na termostatu neblíká, znamená to, že připojení bylo úspěšné. Pamatujte, že router nebo jiné Wifi zařízení musí být "  " zapnuté a nejdále 5 metrů od termostatu.

2) Kroky k připojení přes mobilní telefon


Před konfigurací Wifi se prosím ujistěte, že Váš telefon je připojen k Wifi síti 2,4GHz a je nutné povolit aplikaci veškerá oprávnění, jako je Wifi, Bluetooth uložiště apod. **Připojení přes mobilní telefon je stejné u OS ANDROID i OS APPLE!!!**

1. Použijte mobilní telefon k naskenování QR kódu níže a stáhněte si aplikaci „Smart Life“.



2. Klikněte na tlačítko „Registrovat“ a zadejte svůj e-mail.
3. Na e-mail Vám přijde potvrzovací kód, který vložte do aplikace. (V případě, kdy Vám e-mail nepříjde do doručených zpráv, zkontrolujte schránku **Hromadné zprávy!**)
4. Otevřete aplikaci „Smart Life“ a klikněte na „Přidat zařízení“.
5. Po kliknutí na „Small-Home Appliances“ vyberte „Termostat (Wifi)“.
6. Po zadání názvu sítě a hesla Wifi klikněte na tlačítko „Další“.
7. Potvrďte, že kontrolka rychle bliká a pokračujte dále.
8. Telefon začne vyhledávat zařízení pro připojení.
9. Telefon úspěšně vyhledá zařízení a klikněte na „Hotovo“.
10. Nyní můžete vstoupit do ovládacího zařízení.

3) Kroky pro sdílení zařízení

1. Klikněte na ikonu "  ".
2. Klikněte na „Sdílená zařízení“ v sekci „Ostatní“.
3. Klikněte na „Přidat sdílení“.
4. Po vložení telefonního čísla klikněte na „Dokončeno“

4) Ukončení propojení termostatu a mobilního telefonu

Stiskněte a podržte současně tlačítko nahoru a dolů po dobu 5 sekund, zatímco je termostat zapnutý. Termostat vstoupil do stavu ukončení propojení. V tu samou chvíli na obrazovce bliká symbol Wifi.