

technická dokumentace

použití:

- vytápění plovoucích podlah
- vytápění dřevěných podlah



technické údaje a výrobní program

typ	obj. číslo	plocha (m ²)	rozměr (m)	výkon (W)	odpor (Ω) ±5%	odběr (A)	hmotnost (kg)
HML 80/1,0	1350	1,0	2x0,5	80	695	0,3	1,0
HML 80/1,5	1351	1,5	3x0,5	120	432	0,5	1,3
HML 80/2,0	1352	2,0	4x0,5	160	360	0,7	1,6
HML 80/2,5	1353	2,5	5x0,5	200	265	0,9	1,8
HML 80/3,0	1354	3,0	6x0,5	240	220	1,1	2,0
HML 80/3,5	1355	3,5	7x0,5	280	187	1,2	2,3
HML 80/4,0	1356	4,0	8x0,5	320	163	1,4	2,4
HML 80/4,5	1357	4,5	9x0,5	360	149	1,5	2,6
HML 80/5,0	1358	5,0	10x0,5	400	133	1,7	2,9
HML 80/6,0	1359	6,0	12x0,5	480	108	2,1	3,3
HML 80/7,0	1360	7,0	14x0,5	560	104	2,2	3,6
HML 80/8,0	1361	8,0	16x0,5	640	78	2,9	4,7
HML 80/9,0	1362	9,0	18x0,5	720	76	3,0	5,3
HML 80/10	1363	10,0	20x0,5	800	66	3,5	5,4

charakteristika	topná rohož s ochrannou hliníkovou vrstvou
napájení	230V±10%, 50Hz
teplotní odolnost	+80°C
min. instalační teplota	+5°C
topný prvek	odporový topný okruh s jednostranným napájením, izolace PTFE min. průměr ohybu: 3,5x průměr kabelu
přívodní kabel	opletený, délka 1x 3m / barva černá
<ul style="list-style-type: none"> • toto zařízení smí být používáno pouze v souladu s přiloženým návodem a pouze k účelům v něm uvedeným • prvním použitím výrobku stvrzuje uživatel, že tento návod řádně prostudoval, zcela jej pochopil a nemá žádné nejasnosti ohledně bezpečného použití popsaného zařízení 	



výhody HML

- HML je topný prvek primárně určený pro použití pod plovoucími podlahami vyrobenými na bázi laminátu, upraveného či přírodního dřeva
- výhodou HML je snadná instalace a stejnoměrné vytápění vrstvy podlahy díky teplovodivé vrstvě

popis HML

- rohož HML je díky použitým materiálům velmi dobře tvárná a současně odolná
- konstrukce rohože HML umožňuje její použití i ve vlhkém prostředí
- HML má sendvičovou konstrukci, kdy topný prvek je kryt z obou stran vrstvami skelné tkaniny a vrstvami hliníkové fólie

- topným prvkem v HML je extrémně tenký topný kabel

- topný kabel má fluoropolymerovou izolaci, zajišťující vynikající elektrické a mechanické vlastnosti při minimální tloušťce

- topný kabel je uložen meandrovitě v přesně daných roztečích

- skelná tkanina zajišťuje vysokou úroveň mechanické ochrany topného kabelu
- hliníková fólie má dvě funkce - zajišťuje elektrickou bezpečnost i ve vlhkém prostředí a rozkládá teplo v ploše

- k hliníkové fólii je připojen ochranný vodič, který se přes opletení přírodního kabelu připojuje k síti

- rohože HML se dodávají v rozměrech 1 až 10m² s odpovídajícím výkonem 80 až 800W

- přívod je tvořen jedním 3m dlouhým ohebným kabelem, vodotěsně připojeným spojkou k topnému kabelu

- přívodní kabel lze zkrátit či na přání libovolně prodloužit

- přívodní kabel je dvoužilový, stíněný a opatřený vnějším pláštěm

- rohože HML je vhodné regulovat termostaty dodávanými společnostmi V-systém elektro s.r.o.

- výrobek splňuje požadavky normy IEC 60800:1992 a podle zák. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příslušných nařízení vlády na něj bylo vydáno ES Prohlášení o shodě

ujištění o shodě

zásady používání

- jednotlivé vrstvy topné rohože se nesmí nikde dotýkat, křížit či překrývat

- nedodržení této zásady vede k přehřátí topného kabelu

- topný okruh nesmí být délkově upravován

- zkrácení topného kabelu by vedlo k přehřátí, prodloužení by naopak způsobilo snížení výkonu, a tím i nedostatečný ohřev

- topný okruh musí být chráněn před fyzickým poškozením

- po rohoži HML je možné při montáži chodit v obuvi s měkkou podrážkou

typy místností

- HML je možné díky ochranné Al vrstvě instalovat i do vlhkého prostředí

- v takovém případě je nutné zapojit ochranný vodič rohože HML

- HML není vhodné instalovat na plochy s již zabudovaným podlahovým vytápěním

typy podkladu

- podklad může být tvořen prakticky jakýmkoliv rovným, dostatečně pevným a nosným podkladem

- nerovný podklad je nutno opatřit samonivelační stěrkou

- rohož HML není možné instalovat přímo na hořlavý podklad

- od hořlavého podkladu musí být rohož oddělena min. 5mm nehořlavého materiálu

- v přízemí musí být pod konstrukcí podlahy vrstva hydroizolace, zabraňující prostupu spodní vody (vlhkosti) do izolační vrstvy a celé podlahy

typy podlah

- HML je určena pro instalaci přímo pod plovoucí podlahu nebo pod klasickou dřevěnou podlahu

- určité typy podlah nemusí být vhodné pro podlahové vytápění - kontaktujte dodavatele podlah

- většina výrobců plovoucích podlah uvádí, že jejich výrobky nesmí být vystaveny teplotě nad 29°C. Přesné dodržení této teploty vám zajistí použití přesného elektronického termostatu s čidlem umístěným přímo pod vrstvu plovoucí podlahy

- HML není určena pro instalace pod dlažbu, přírodní kámen nebo podobné tvrdé typy krytin

nábytek

- HML neumísťujte pod plovoucí podlahy, na nichž je umístěn nadměrně těžký nábytek, nebo nábytek pevně spojený s podlahou (např. vestavné skříně)

- HML není vhodné instalovat pod předměty bránící odvodu tepla (např. nábytek se soklem)

instalační podmínky

- neprovádějte instalaci při teplotách nižších než 0°C

materiály pro instalaci

- rohož HML je určena pro aplikace suchých stavebních procesů

- HML není vhodné instalovat do stavebních lepidel a stěrkových hmot a nesmí být s nimi ani v přímém kontaktu - hrozí reakce s Al vrstvou



volba výkonu

- postup navrhování výkonu podlahových topných systémů naleznete v našem manuálu „Podlahové vytápění“, případně vám s jeho návrhem pomůže náš odborný technik

umístění rohože

- v případě plovoucích podlah se HML vkládá na izolační vrstvu přímo pod plovoucí podlahu
- u přitloukaných podlah z dřevěného masivu se HML vkládá na vrstvu izolace mezi polštáře, na něž se prkna přitloukají
- topný kabel musí být oddělen od hořlavých materiálů vrstvou nehořlavého materiálu v tloušťce min. 5mm, nebo vzduchovou mezerou min. 13mm
- topný kabel rohože nesmí procházet tepelnou izolací

upevnění rohože


- u plovoucích podlah není nutné rohož nijak upevňovat
- pro usnadnění se při instalaci se někdy na konci zatěžkává nebo přilepí k podkladu
- u přitloukaných podlah z dřevěného masivu se HML je nutná fixace k podkladní izolaci
- fixace je nutná pro zajištění stálé minimální vzdálenosti HML od hořlavých materiálů (dřeva)

fixační prvky

obj. číslo	označení	specifikace
1813	AL / 50	samolepicí Al páska, délka 50m, šířka 50mm
76005	AL / 10	samolepicí Al páska, délka 10m, šířka 50mm

regulace

- k regulaci v závislosti pouze na teplotě podlahy (tzv. temperaci) doporučujeme tyto termostaty: OTN-1991, OCC2-1991
- k regulaci v závislosti na teplotě v místnosti (hlavní vytápění) doporučujeme používat kombinované termostaty (podlaha+prostor), např. HT3000, OCD2-1999, OTDC-1999
- termostat musí být vždy vybaven podlahovým čidlem
- čidlo se přilepí na povrch HML, doprostřed jedné ze smyček meandru topného okruhu
- provedení instalace musí umožňovat elektrické odpojení fólie v obou pólech, vzdálenost rozpojených kontaktů musí být nejméně 3mm
- napájecí obvody musí být vždy vybaveny proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím proudem 30mA

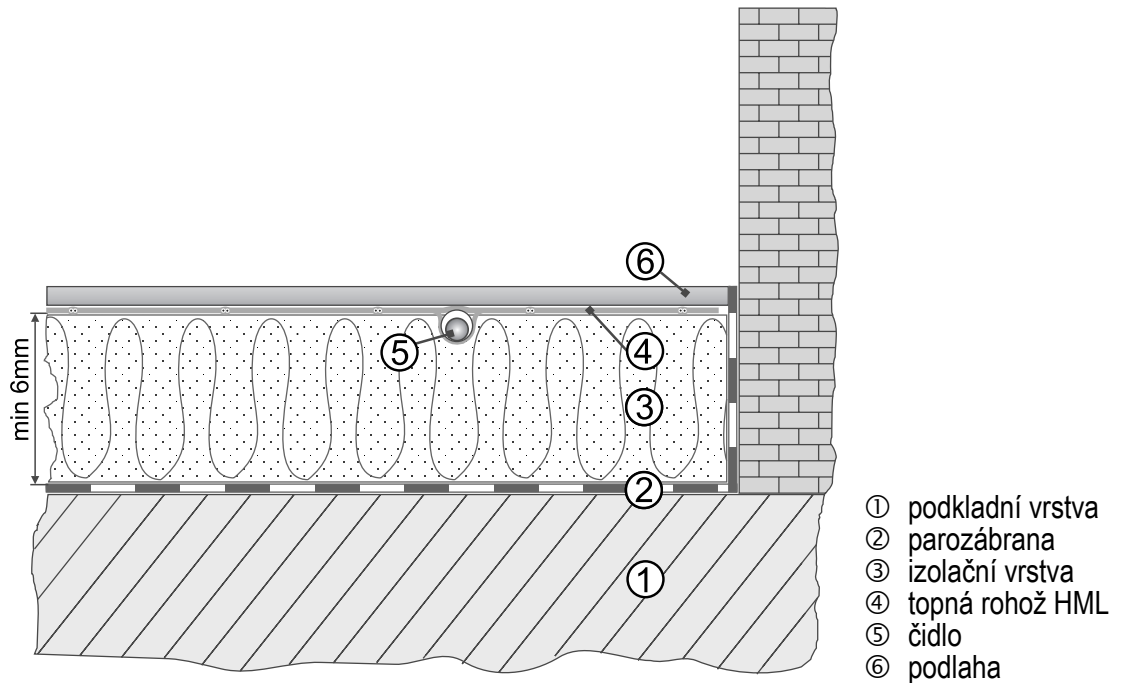

příprava podkladu

- zkontrolujte kvalitu podkladní vrstvy, případně ji vyspravte
 - podkladní vrstva by měla být rovná, bez výstupků, boulí a prohlubní, aby nedošlo k poškození rohože
 - pokud je podkladem beton, nesmí jeho vlhkost překročit 60% relativní vlhkosti

parozábrana

- na podklad ① položte parozábranu ②
 - parozábrana zamezuje pronikání vlhkosti z podkladní konstrukce do podlahy
 - fólii doporučujeme položit ve dvou navzájem kolmých vrstvách s přesahy spár cca 15 až 20cm; spoje přelepte vhodnou páskou
 - fólii vytáhněte u stěny až nad úroveň podlahy a upevněte ji

izolační podložka

- na parozábranu ② položte izolační podložku ③
 - izolační podložka funguje jako tepelná izolace a současně zabraňuje šíření zvuku v podlaze i mezi patry
 - jako izolační vrstvu je možné použít široké spektrum materiálů

rozvržení pokládky




- rohož HML je dodávána jako úzký dlouhý pás šířky 0,5m; tento pás je možné v místě, kde není topný kabel, nastříhnout a rozložit do požadovaného tvaru
- rozvrhněte rozmístění topné rohože a vyznačte si jej na podkladní izolaci
 - na izolační vrstvu si vyznačte umístění zařizovacích předmětů, pod něž nebude topný kabel instalován
 - rozložení volte tak, aby rohož plochu rovnoměrně vyplnila
 - rohož se zpravidla instaluje ve vzdálenosti 10 až 20cm od stěn
 - některé příklady instalace jsou dále uvedeny
 - rohož zásadně nepokládávejte přes dilatační spáry a pod stabilně zabudované vybavení

instalace rohože

- topné rohože neinstalujte při teplotách nižších než 0°C
 - při nízkých teplotách se snižuje ohebnost topného kabelu v rohoži - rohož se kroutí, zvedá a instalace je pracnější
- před začátkem pokládky změřte a zaznamenejte odpor rohože a její izolační stav
- rohož HML ④ rozviňte po podlaze dle předchozího plánu; látku rohože (ne topný kabel!!!) v případě potřeby nastříhněte a rohož vyskládejte do požadované plochy a tvaru
- pokud by přívod s ohledem na svou tloušťku nešel zatlačit do vrstvy použité izolace, je třeba izolaci pod ním vyříznout, případně vytvořit drážku v podkladní vrstvě tak, aby tento přívod byl do vrstvy izolace zcela zapuštěn
- pokud se rohož někde kroutí a zvedá, můžete ji na okraji přilepit samolepicí páskou nebo dočasně zatížit nějakým předmětem
 - s rohoží je dodávána i samolepicí Al páska; pokud by její množství nebylo dostatečné, je možné si další objednat (obj.číslo 1813, 76005)

instalace čidla

- na vhodné místo upevněte pod rohož trubku pro čidlo termostatu ⑤
 - trubku dostatečného průměru je nejlepší přilepit k rohoži zespodu Al páskou
 - pokud by trubku pro čidlo nešlo zcela zatlačit do vrstvy izolace, postupujte jako u kabelu přívodu
 - trubka musí být vždy umístěna co možná nejbliže k topné rohoži a podlaze; v žádném případě nesmí být od rohože oddělena vrstvou izolace!!

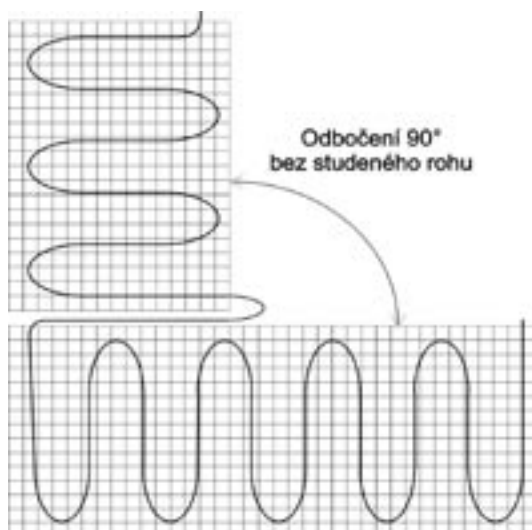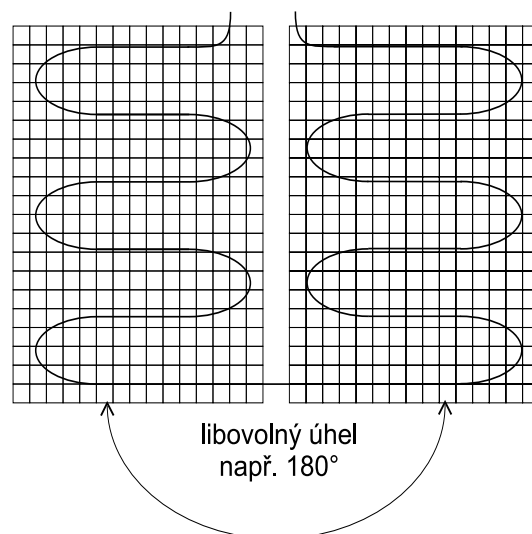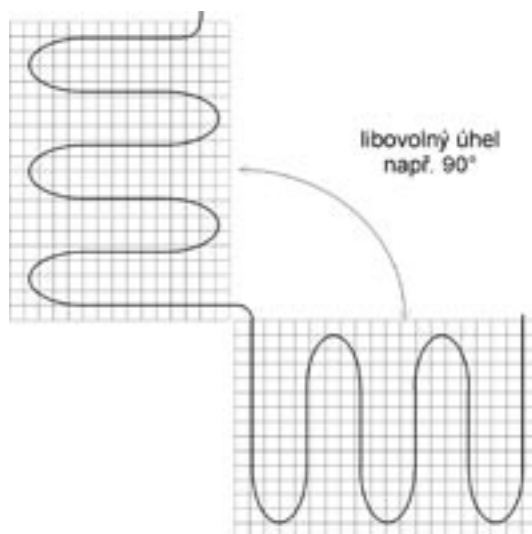


změření rohože položení podlahy

připojení na síť

uvedení do provozu

- proměřte odpor pracovní smyčky a izolační stav topného kabelu
- na topnou rohož položte plovoucí podlahu ©
- při pokládce se řiďte technickými podmínkami a návodem výrobce podlahy
- do připravené trubky vsuňte teplotní čidlo
- osadte regulátor a proveďte připojení na elektrickou síť
- pokud je podkladní vrstvou beton nebo podobný stavební materiál, zvyšujte nastavením termostatu teplotu postupně z 15 až na 25°C po dobu asi 6-8 dnů; po tomto náběhu topení vypněte a po vychladnutí zapněte do běžného režimu
- v ostatních případech, pokud není podkladem beton apod., může být topný systém spuštěn bez náběhového provozu

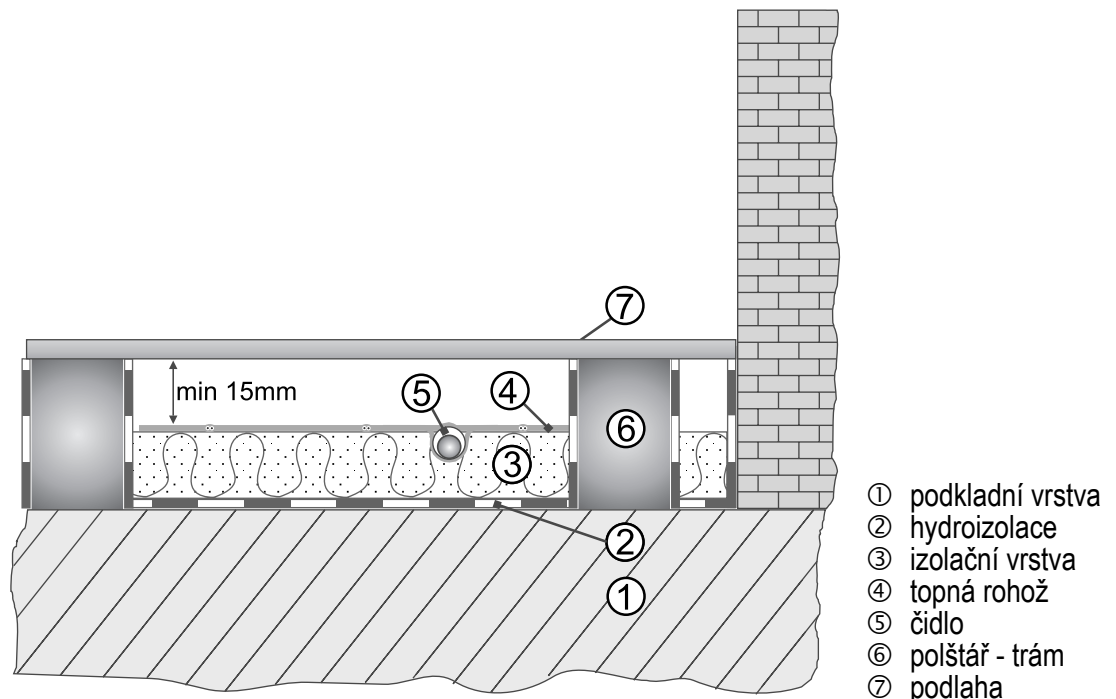

příprava podkladu

- zkontrolujte kvalitu podkladní vrstvy, případně ji vyspravte

- podkladní vrstva by měla být rovná, bez výstupků, boulí a prohlubní
- pokud je podkladem beton, nesmí jeho vlhkost překročit 60% relativní vlhkosti

rozvržení pokládky

- rohož HML je dodávána jako úzký dlouhý pás šířky 0,5m; tento pás je možné v místě, kde není topný kabel nastříhnout, a rozložit do požadovaného tvaru

- rozvrhněte rozmístění topné rohože

- rozložení volte tak, aby rohož plochu rovnoměrně vyplnila
- rohož se zpravidla instaluje ve vzdálenosti 10 až 20cm od stěn

úprava polštářů

- ve vzdálenosti 10...20cm od stěny vyříznete do podkladních polštářů ⑥ drážku pro přechod topného kabelu přes polštář

- drážku vyložte vhodným nehořlavým materiálem min. tloušťky 5mm

- očistěte plochu mezi polštáři

parozábrana

- na podklad ① položte parozábranu ②

- parozábrana zamezuje pronikání vlhkosti z podkladní konstrukce do podlahy

- parozábranu mohou tvořit jednotlivé pásy, které vytáhnete na boky polštářů a upevníte, nebo jedna velká plachta, která přechází přes polštáře

- spoje fólie přelepte vhodnou páskou

- u stěny fólii vytáhněte až nad úroveň podlahy a upevněte ji

izolační podložka

- mezi polštáře položte izolační podložku ③

- izolační podložka jednak funguje jako tepelná izolace a současně zabraňuje šíření zvuku v podleze i mezi patry

- jako izolační vrstvu je možné použít široké spektrum materiálů

instalace rohože

- topné rohože neinstalujte při teplotách nižších než 0°C

- při nízkých teplotách se snižuje ohebnost topného kabelu v rohoži - rohož se krouží, zvedá a instalace je pracnější

- před začátkem pokládky změřte a zaznamenejte odpor rohože a její izolační stav

- rohož HML ④ začněte rozvinovat mezi polštáře

- pásy rohože se nesmí vzájemně překrývat

- je vhodné provést fixaci proti posunutí - např. lepicí páskou

- je zakázáno stoupat na fólie bez vhodného podkladu a v nevhodné obuvi

- na konci místnosti rohož nastříhněte tak, abyste nepoškodili topný kabel, kabelem přejděte přes polštář a pokračujte v pokládce dalšího pruhu

- pokud se rohož někde krouží a zvedá, můžete ji na okraji přilepit samolepicí páskou nebo dočasně zatížit nějakým předmětem

- po položení rohože HML upevněte k podkladní izolaci

• pokud by přívod s ohledem na svou tloušťku nešel zatlačit do vrstvy použité izolace, je třeba izolaci pod ním vyříznout, případně vytvořit drážku v podkladní vrstvě tak, aby tento přívod byl do vrstvy izolace zcela zapuštěn

- do plánu místnosti si zaznamenejte umístění konce rohože a místa, kde z ní vychází přívodní kabel



instalace čidla

- na vhodné místo upevněte pod rohož trubku pro čidlo termostatu ⑤
 - trubku dostatečného průměru je nejlepší přilepit k rohoži zespodu Al páskou
 - pokud by trubku pro čidlo nešlo zcela zatlačit do vrstvy izolace, postupujte jako u kabelu přívodu
 - trubka musí být vždy umístěna co možná nejbliže k topné rohoži a podlaze; v žádném případě nesmí být od rohože oddělena vrstvou izolace!!

změření rohože položení podlahy

- proměřte odpor pracovní smyčky a izolační stav topného kabelu
- na polštáře položte palubkovou podlahu ③
 - pokládá se v souladu s technickými podmínkami a návodem výrobce
 - při přibíjení palubek na polštáře dejte pozor zejména v místech, kde topný kabel přechází přes polštář

připojení na síť

- do připravené trubky vsuňte teplotní čidlo
- osadte regulátor a proveďte připojení na elektrickou síť

uvedení do provozu

- pokud je podkladní vrstvou beton nebo podobný stavební materiál, zvyšujte nastavením termostatu teplotu postupně z 15 až na 25°C po dobu asi 6-8 dnů; po tomto náběhu topení vypněte a po vychladnutí zapněte do běžného režimu
- v ostatních případech, pokud není podkladem beton apod., může být topný systém spuštěn bez náběhového provozu



analogové termostaty

- analogové termostaty umožňují nastavení teploty, vypnutí a zapnutí
- některé umožňují snížení teploty např. v noci a to přivedením signálu z externího časovače, umístěného např. v rozvaděči



OTN

označení	obj. číslo	rozsah	útlum	čidlo		výstup
		°C	°C	podlaha	prostor	
OTN-1991	2002	5...40	5	●	-	14A
OTD-1999	2009	5...40	2...8	●	●	16A
OTDC-1999	2013	5...40	-	●	●	16A
OEC-1991	2001	5...40	-	●	-	200...1000W

digitální termostaty



OTN2, OTD2

- digitální termostaty umožňují nastavení teploty, vypnutí a zapnutí
- hodnoty se nastavují na digitálním displeji
- umožňují snížení teploty např. v noci a to přivedením signálu z externího časovače, umístěného např. v rozvaděči

označení	obj. číslo	rozsah	útlum	čidlo		výstup
		°C	°C	podlaha	prostor	
OTN2-1991	2015	0...40	5	●	-	16A
OTD2-1999	2016	0...40	2...8	●	●	16A

programovatelné termostaty



HT 3000

- programovatelné termostaty umožňují naprogramování teplot i časů sepnutí a tak zajišťují zcela automatický provoz topného systému
- hodnoty se nastavují na digitálním displeji

označení	obj. číslo	rozsah	útlum	čidlo		výstup
		°C	°C	podlaha	prostor	
HT 3000	8220	5...35 5...45	5...35 5...45	●	●	16A
OCC2-1991	2011	5...40	5...40	●	-	16A
OCD2-1999	2014	5...40	5...40	●	●	16A



OCC2, OCD2

záruční podmínky

- výrobce poskytuje na výrobní vady rohože záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje
- záruka je podmíněna:
 - řádným a úplným vyplněním veškerých údajů v připojeném záručním listu
 - dodržením návodu k instalaci rohože i termostatu
 - dodržením všech souvisejících norem (viz kapitola související normy)
 - pořízením okótovaného náčrtku rozložení topných rohoží tak, aby bylo přesně patrné, kde je rohož umístěna. V nákresu musí být vyznačeno a okótováno umístění spojek, případně ukončení kabelu na topné rohoži.
 - ovládat topný systém některým z vhodných termostatů, uvedených v tomto návodu
- záruky nelze uplatnit zejména na vady způsobené mechanickým poškozením topné rohože:
 - převrtání či přeseknutí topného kabelu při dodatečných stavebních úpravách
 - poškození rohože při mechanické poruše stavební konstrukce (např. praskliny v podlaze)
 - přehřátím topného kabelu způsobeného nevhodnou instalací topné rohože (nedodržení minimální vzdálenosti smyček topného kabelu, překrývání topné rohože, položení topné rohože na tepelnou izolaci, zakrytí vyhřívané plochy materiálem znemožňujícím odvod tepla)
- v případě oprávněné reklamace bude výrobek bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. V případě pevně zabudovaných výrobků bude závada bezplatně odstraněna.
- v případě neoprávněné reklamace bude oprava vyúčtována dle ceníku služeb V-systém elektro s.r.o..

vyhledání místa poškození

- pokud naměřený odpor či izolační stav rohože neodpovídají předepsaným, jedná se pravděpodobně o její závadu
- při hledání poruchy je třeba se předem zaměřit na místa, kde se v době před vznikem poruchy zasahovalo do podlahy - v 90% případů je porucha právě zde (vrtání prahů, úchytů pro WC, soklové lišty)
- pokud místo poruchy není zřejmé či velmi pravděpodobné, je nutno kontaktovat technika V-systém elektro a dohodnou se na dalším postupu
- pomocí speciálního měřicího zařízení je možné místo přerušení rohože najít a to s přesností cca 10 až 20cm a poté provést opravu bez velkých zásahů do konstrukce podlahy
- mechanicky poškozenou rohož je možné opravit pomocí soupravy REPKIT, aniž by byla jakkoli snížena budoucí funkčnost systému

údaje o instalaci topné rohože

Následující údaje jsou nezbytné k uznání záruky na tento výrobek. Údaje je nutno vyplnit pečlivě a čitelně.

typ rohože HML:		datum instalace:	
instalaci provedl:			

HML - záruční podmínky

- na výrobek je možné uplatnit záruku pouze pokud jeho instalace byla provedena ve shodě s výše uvedenými pokyny a se závaznými předpisy
- nebyla-li instalace všech prvků provedena podle tohoto návodu a způsob použití a zapojení neodpovídá technickým parametrům a doporučením výrobce, nesmí být zařízení používáno
- pokud výrobek utrpěl při transportu jakékoliv poškození, může být připojen k síti pouze po kontrole v autorizovaném servisu
- v případě jakýchkoliv nejasností při návrhu, dodávce či montáži nás, prosím, kontaktujte
- následujících údaje jsou nutné k uznání záruky na tento výrobek - vyplňte je proto pečlivě

Zde prosím popište skladbu jednotlivých vrstev podlahy:

složení podlahové konstrukce

skladba podlahy	použitý materiál	tloušťka (mm)
podlahová krytina		
topná rohož HML		
izolace	(např. polystyren, miner. vata, styrodur, ...)	
hydroizolace		
vrstva pod tepelnou izolací	(např. beton, dřevo, hurdís, ...)	

Zde prosím označte, nad jakým prostorem je podlaha umístěna:

nad nepodsklepenou místností nebo nad rostlým terénem	<input type="checkbox"/>
nad vytápěným prostorem	<input type="checkbox"/> teplota spodní místnosti°C
nad nevytápěným prostorem (např. sklep)	<input type="checkbox"/> teplota spodní místnosti°C

údaje o měření

	odpor okruhu:	izolační stav:	měření provedl:
před položením topné rohože:	Ω	MΩ	
po položení topné rohože:	Ω	MΩ	
po zakrytí topné rohože:	Ω	MΩ	

způsoby měření


- hodnota odporu pracovní smyčky se měří ohmmetrem, přičemž naměřenou hodnotu je třeba porovnat s hodnotou uvedenou v tabulce k příslušnému typu topné rohože; změřená hodnota se může lišit od tabulkové o ±10%
- izolační odpor ochranného opletení se měří megmetrem, při použití měřicího napětí 500V; hodnota izolačního odporu nesmí být menší než 100MΩ
- izolační stav se měří již při výrobě (měřicí napětí 2.500V); výše uvedené kontrolní měření po pokládce je nutné k ověření, že topná rohož nebyla při instalaci poškozena
- naměřené hodnoty zapište do tohoto záručního listu a stavebního deníku

údaje o připojení na elektrickou síť

provedl:	
datum razítko podpis	

**nákres umístění
rohože**

- Zde prosím zakreslete rozmístění HML v ploše, umístění termostatu a teplotního senzoru
- přesně vyznačte místa uložení spojky a koncovky; jejich umístění okótuje vzhledem ke stěnám místnosti
- pro orientaci vyznačte i umístění pevného zařízení - vana, WC, dveře, okna

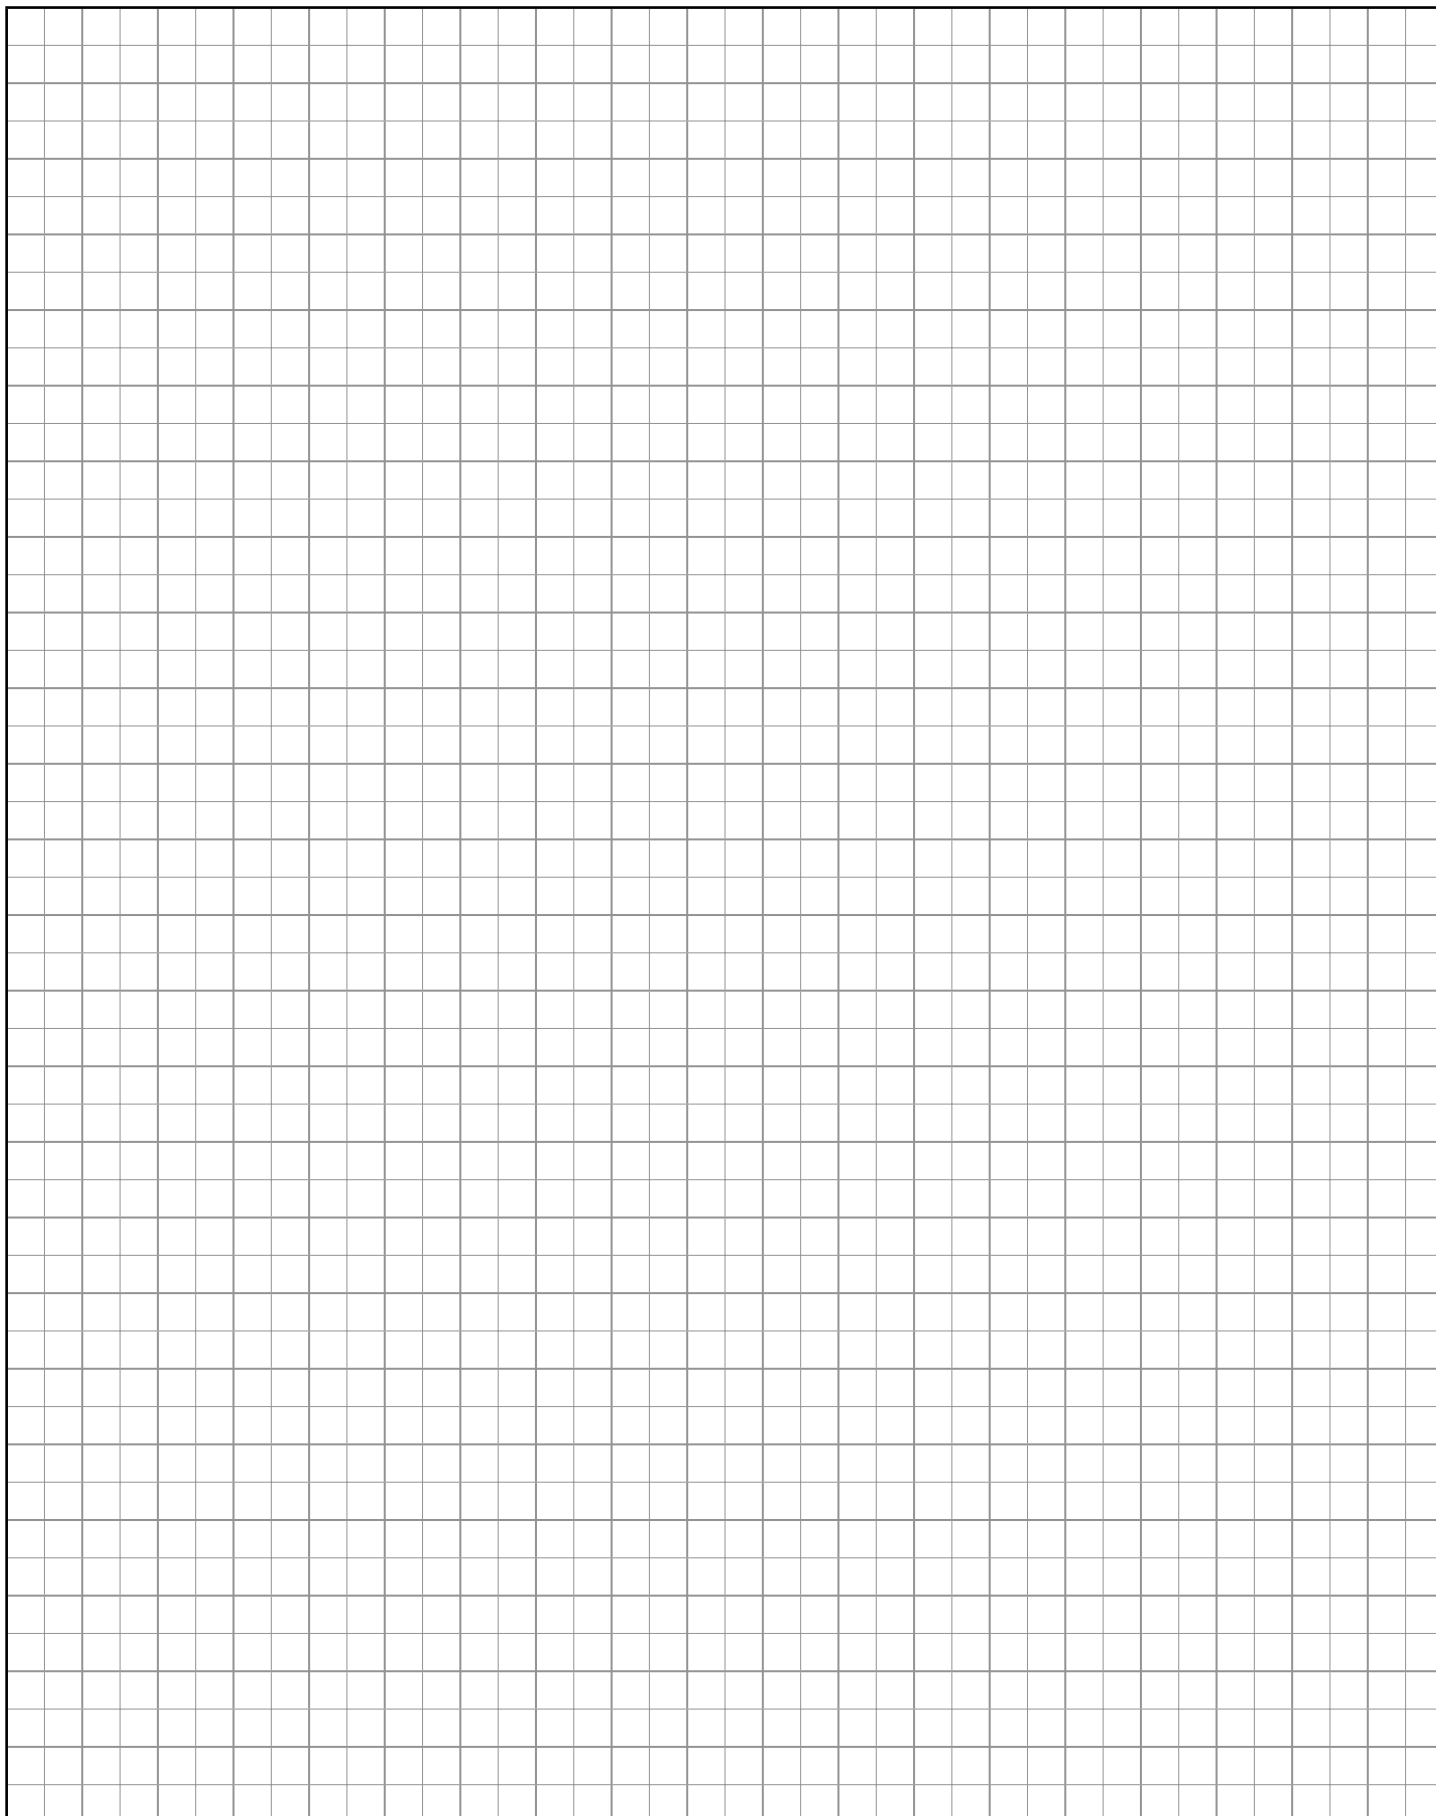

1. vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou obecné podmínky, stanovující způsob dodávek Zboží a uplatňování případných reklamací, platné pro všechny Odběratele. VOP může Dodavatel jednostranně změnit, přičemž platnou verzi VOP vždy zveřejní na svých internetových stránkách (www.v-system.cz) a ve svém sídle.

Dodavatel je společnost V-systém elektro s.r.o., Milovanice 1, 257 01 Postupice, IČ: 267 60 860, zapsaná zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91934.

Odběratel je každá fyzická nebo právnická osoba, která zakoupila od Dodavatele zboží.

Zboží jsou věci a jejich součásti nabízené ke koupi v Ceníku nebo v písemných návrzích Dodavatele. Ke Zboží je vždy přiložena Technická dokumentace. Při následném prodeji Zboží nebo při předání instalovaných výrobků musí být vždy předána i Technická dokumentace.

Standardní zboží jsou věci uváděné v Ceníku Dodavatele.

Nestandardní zboží jsou produkty zajišťované jednorázově, na písemnou objednávku Odběratele, případně Standardní zboží upravené podle požadavků Odběratele.

2. kupní cena

2.1 Kupní cena Zboží se řídí Ceníkem platným v den objednání Zboží. Uváděny jsou ceny EXW.

3. termín dodání

3.1 Standardní Zboží je dodáváno v termínu uvedeném v platném ceníku Dodavatele u jednotlivých položek. Nestandardní Zboží je dodáváno v termínu uvedeném v písemném cenovém návrhu nebo dle dohody.

3.2 V případě objednávky zboží v množství, které Dodavatel nemá v danou chvíli k dispozici, bude objednávka plněna po částech v nejkratších možných termínech.

4. doprava zboží

4.1 Dodání Zboží je realizováno zásilkovou službou pověřenou Dodavatelem na místo určené Odběratelem. Předáním Zboží se rozumí předání Zboží přepravní službě. Jinou formu odběru lze domluvit individuálně.

4.2 U objednávek s cenou Zboží nad 10.000,- Kč (bez DPH) hradí dopravní náklady Dodavatel. U objednávek s cenou Zboží do 10.000,- Kč (bez DPH) jsou Odběrateli ke kupní ceně Zboží účtovány dopravní náklady do 200,- Kč (bez DPH).

5. doklady ke zboží

5.1 Na zakoupené Zboží vystaví Dodavatel fakturu, která slouží jako daňový doklad a současně i dodací list.

6. převzetí zboží

6.1 Odběratel je povinen ihned při převzetí Zboží zkontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávky, správnou výši prodejní částky a ověřit, zda je k výrobkům přiložena Technická dokumentace. O zjištěných nedostatcích Odběratel neprodleně vyrozumí Dodavatele. Po uplynutí lhůty 24 hodin po převzetí je Zboží považováno za dodané bez závad.

6.2 Převzetí Zboží potvrzuje Odběratel podpisem faktury, dodacího listu nebo potvrzením převzetí zásilky od dopravce.

7. vlastnictví zboží, odstoupení od koupě

7.1 Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává Zboží majetkem Dodavatele.

7.2 Při nákupu standardního Zboží je Odběratel ve smyslu § 52-57 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od předání Zboží. Odběratel zašle Zboží zpět na adresu Dodavatele; Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, kompletní včetně Technické dokumentace a v originálním obalu. Po kontrole Zboží Dodavatelem bude vystaven dobropis na kupní cenu Zboží. Částka bude navržena do 14-ti dnů po odsouhlasení dobropisu oběma stranami.

8. záruční podmínky a reklamační řád

8.1 Záruka na Zboží Dodavatele je 24 měsíců od předání Zboží. Odpovědnost za vady dodávaného Zboží a postup při uplatňování případných vad se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným reklamačním řádem Dodavatele, který je součástí VOP.

9. uplatnění reklamace

9.1 Reklamací lze uplatnit u prodávajícího, u kterého bylo Zboží zakoupeno, nebo v sídle Dodavatele. K reklamačnímu řízení bude přijata pouze věc kompletní, předložená včetně všech součástí a příslušenství. K reklamovanému Zboží je třeba předložit doklad o koupi Zboží, Technickou dokumentaci a písemný popis reklamované závady. Reklamační řízení začíná dnem, kdy byla Dodavateli umožněna fyzická kontrola reklamovaného Zboží. Po ukončení reklamačního řízení bude o něm vystaven písemný Reklamační protokol.

9.2 V případě reklamace věci, která se skládá z více jiných, samostatně funkčních věcí (např. soupravy obsahující topný prvek a regulátor), bude po identifikaci závady vyřizována reklamace pouze věci, součástí nebo příslušenství vadného.

9.3 U výrobků pevně spojených nebo zabudovaných do jiné věci, např. nemovitosti, se Odběratel dohodne s Dodavatelem na jejich prohlídce. Prohlídku může provést Dodavatel nebo jím pověřené osoba. Náklady prohlídky nese v případě neuznání reklamace Odběratel.

9.4 Záruku lze uplatňovat pouze na Zboží, u kterého již byla uhrazena jeho plná hodnota.

10. uznání reklamace

10.1 Přiznání práv z uplatněné reklamace je podmíněno zejména dodržením VOP, pokynů obsažených v Technické dokumentaci, která je přiložena ke každému výrobku a všech souvisejících právních předpisů a technických norem.

10.2 V případě oprávněné reklamace bude věc vyměněna za novou, případně bezplatně opravena.

11. normy při instalaci

11.1 Při instalaci dodávaného Zboží je třeba dodržovat ustanovení všech souvisejících právních předpisů a technických norem, zejména norem v oblasti tepelné ochrany budov a související elektroinstalace. Instalaci výrobků a připojení k elektrické síti smí provádět pouze osoba kvalifikovaná dle §8 vyhl. 50/1978 Sb.

12. prohlášení

12.1 Dodavatel prohlašuje, že jím dodávané Zboží splňuje všechny náležitosti nutné pro uvedení Zboží na trh, je registrován v systému EKO-KOM a plní povinnosti zpětného odběru odpadu z elektrických a elektronických zařízení zapojením do kolektivního systému.

13. další ustanovení

13.1 VOP lze upravit Rámcovou kupní smlouvou nebo Listem obchodních podmínek. Tato úprava musí mít písemnou formu.

13.2 Objednáním Zboží nebo služeb potvrzuje Odběratel znalost VOP, platných v den objednávky a vyslovuje s nimi souhlas.

13.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1.4.2008.

V Milovicích 1.4.2008

ing. Jan Pešout, jednatel V-systém elektro s.r.o.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů při návrhu, montáži či dodávkách materiálů nás prosím kontaktujte.

V-systém elektro s.r.o.

datum **08.06**
topné prvky

Česká republika: Milovanice 1, 257 01 Postupice, ☎ +420 317 725 749
Slovenská republika: Bernoláková 1A, 901 01 Malacky, ☎ +421 347 724
082